Biztonsági óvintézkedések

- ◆ Az OnOff vezérlő használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található használati útmutatót.
- ◆ A használati és a telepítési útmutatót tartsa könnyen elérhető, biztos helyen. Ha a termék gazdát cserél, a termékkel együtt az útmutatókat is adja át az új tulajdonosnak.
- ◆ Saját maga ne próbálja meg telepíteni a légkondicionáló berendezést vagy áthelyezni az OnOff vezérlőt.

FIGYELEM

- ◆ Ne telepítse vagy javítsa a terméket saját maga.
- ◆ A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
  Ezért meghibásodás esetén mindig forduljon a hivatalos márkaszervizhez.
- ◆ Ha elköltözik, az OnOff vezérlő lecsatlakoztatásához és telepítéséhez kérje a hivatalos márkaszerviz segítségét.
- ◆ Ellenőrizze, hogy elég erős-e a fal ahhoz, hogy megtartsa az OnOff vezérlőt.
- ◆ A terméket annak megfelelő elektromos hálózathoz csatlakoztassa.
- ◆ Meghibásodás esetén (égett szag stb.) azonnal állítsa le a készüléket, kapcsolja ki az elektromos megszakítót és vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkaszervizzel.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_HU_03736A(1).indd 2 2013-02-06 오후 2:38:18

⚠ VIGYÁZAT

- ◆ Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol az illékony anyagokkal, például gépolajjal vagy benzinnel érintkezhet.
- ◆ Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol az gyúlékony gázokkal, például kéngázzal, hidrogéngázzal, metángázzal stb. érintkezhet.
- ◆ Ne fröccsenjen semmiféle folyadék az OnOff vezérlőre.
- ◆ Ne érjen a készülékhez nedves kézzel.
- ◆ A termék közelében ne használjon spray-alapú termékeket, például rovarirtót.
- ◆ Ne nyomja meg az OnOff vezérlő gombjait éles tárggyal.
- ◆ Az elektromos vezetékek bekötésekor ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan a vezetékeket, mert véletlenül kihúzhatja őket.
- ◆ A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- ◆ Ne tisztítsa a terméket benzinnel vagy savas/lúgos oldattal.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_HU_03736A(1).indd 3 2013-02-06 오후 2:38:18

Az OnOff vezérlő

Elölnézet

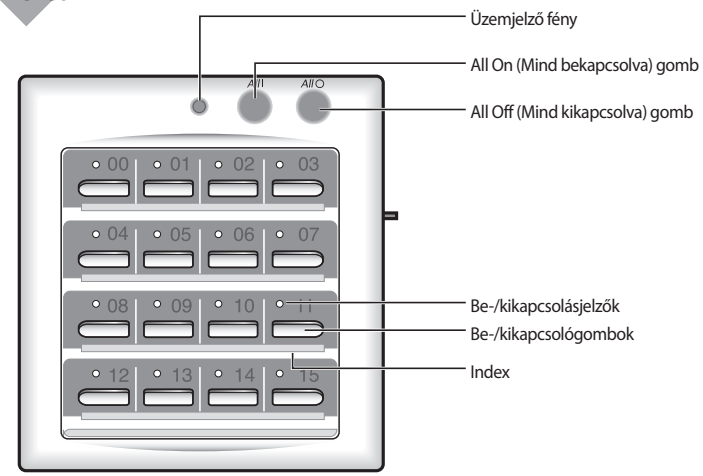

Megjegyzés ◆ Az üzemjelző fény minden alkalommal világítani kezd, amikor az OnOff vezérlőhöz csatlakoztatott légkondicionáló berendezés működésbe lép.

Oldalnézet

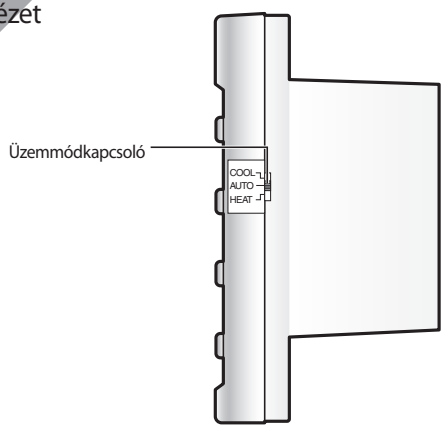

Megjegyzés ◆ Az üzemmódkapcsoló segítségével válassza ki a megfelelő üzemmódot a Cool (Hűtés), az Auto (Automatikus) és a Heat (Fűtés) mód közül.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_HU_03736A(1).indd 4 2013-02-06 오후 2:38:18

Az üzemmód beállítása

Az üzemmód az üzemmódkapcsolóval állítható be. A légkondicionáló berendezés üzemmódja ezenkívül a vezetékes vagy a vezeték nélküli távirányítóval, illetve a beltéri egység gombjával is beállítható.

1 Válassza ki a megfelelő üzemmódot az üzemmódkapcsolóval.

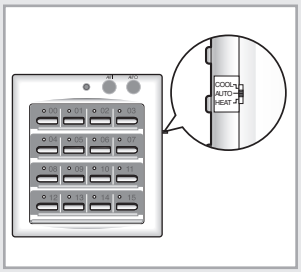

Eredmény:
- ◆ Ha a légkondicionálót az OnOff vezérlővel kapcsolják be, az utoljára beállított üzemmódban kezd el működni.
  - Az Auto (Automatikus) beállítás esetén a beltéri egység az utoljára beállított üzemmódban kezd el működni.
  - A hőmérséklet és a ventilátorsebesség minden üzemmódban az utoljára beállított értéknek megfelelő marad.

Megjegyzés
- ◆ Ha az üzemmódkapcsolóval állítja be az üzemmódot, az OnOff vezérlővel kapcsolja be majd ki a légkondicionálót, mert a berendezés csak így tudja továbbítani a megváltozott működési állapotot a beltéri egységekhez.
- ◆ A hőszivattyúval rendelkező típusoknál a kültéri egységhez csatlakoztatott beltéri egységek nem üzemelhetnek „Mixed Operations" (Vegyes) módban.
  - A „Mixed Operation" (Vegyes) működés azt jelenti, hogy a kültéri egységhez csatlakoztatott beltéri egységek más-más üzemmódban működnek. Vagyis a kültéri egységhez csatlakoztatott egyes beltéri egységek fűtés módban működnek, míg mások hűtés módban.

MAGYAR

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_HU_03736A(1).indd 5 2013-02-06 오후 2:38:18

Az üzemmód beállítása (folyt.)

Az üzemmód a beltéri egységen és az OnOff vezérlőn állítható be.

Megjegyzés
- ◆ A légkondicionáló működhet az üzemmódkapcsolóval kiválasztott üzemmódtól eltérő módban is.
- ◆ A hőmérséklet és a ventilátorsebesség minden üzemmódban az utoljára beállított értéknek megfelelő marad.

A beltéri egységek használata Cool (Hűtés) vagy Heat (Fűtés) üzemmódban

1 Ha az egység utolsó használatakor az OnOff vezérlővel megegyező üzemmód volt kiválasztva, a beltéri egység az utolsó használatkor megadott üzemmódban fog működni.

Példa Ha a beltéri egység 30°C-os hőmérséklet-beállítással Heat (Fűtés) üzemmódban van, és az OnOff vezérlő is Heat (Fűtés) üzemmódra van állítva, a légkondicionáló Heat (Fűtés) módban, 30°C-os hőmérséklet-beállítással kezd el működni.

2 Ha az egység utolsó használatakor nem az OnOff vezérlőn beállított üzemmód volt kiválasztva, a beltéri egység az OnOff vezérlőn beállított üzemmódban fog működni.

Példa Ha a beltéri egység 24°C-os hőmérséklet-beállítással Dry (Szárítás) üzemmódban van, az OnOff vezérlőn viszont a Heat (Fűtés) üzemmód van kiválasztva, a beltéri egység Heat (Fűtés) módban fog működni.

A beltéri egységek használata Auto (Automatikus) üzemmódban

A légkondicionáló bekapcsoláskor az utolsó használatkor megadott üzemmódban kezd működni.
A hőmérséklet és a ventilátorsebesség minden üzemmódban az utoljára beállított értéknek megfelelő marad.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_HU_03736A(1).indd 6 2013-02-06 오후 2:38:18

Az OnOff vezérlő használata

Egy OnOff vezérlővel legfeljebb 16 csoport vezérelhető. A hűtési hőmérséklet vagy az időzítő beállítására azonban nem alkalmas. Ha a vezetékes távirányítót használja, az OnOff VEZÉRLŐ a távirányító tetején található.

1 Ha az OnOff vezérlőhöz csatlakoztatott összes légkondicionálót BE szeretné kapcsolni, nyomja meg a (Mind bekapcsolva) gombot.

Eredmény: ◆ Az OnOff vezérlőn világítani kezd az üzemjelző fény.
- Az összes légkondicionáló berendezés működésbe lép az üzemmódkapcsolóval kiválasztott üzemmódban.

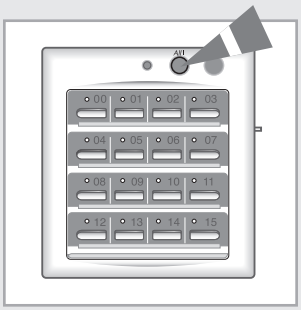

2 Ha csak egy adott, az OnOff vezérlőhöz csatlakoztatott légkondicionálót szeretne be- vagy kikapcsolni, nyomja meg az adott berendezéshez tartozó gombot.

Eredmény: ◆ Az OnOff vezérlőn világítani kezd az üzemjelező fény és az adott légkondicionálóhoz tartozó be-/kikapcsolásjelző.
- Az adott légkondicionáló berendezés működésbe lép az üzemmódkapcsolóval kiválasztott üzemmódban.

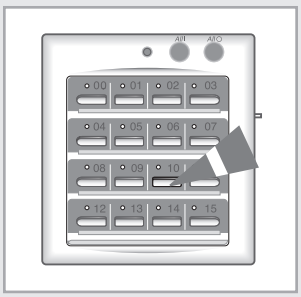

3 Az OnOff vezérlőhöz csatlakoztatott összes légkondicionáló kikapcsolásához nyomja meg a (Mind kikapcsolva) gombot.

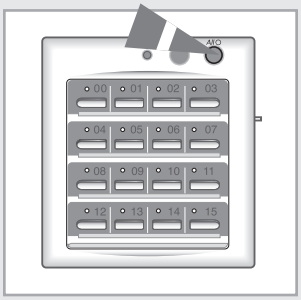

MAGYAR

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_HU_03736A(1).indd 7 2013-02-06 오후 2:38:19